



دفترچه راهنمای ترازو



سری مدل: SW/1C

CAS

فهرست :

موارد احتیاط

مقدمه

نمای کلی ترازو

نمایشگر و صفحه کلید

توزین ساده

توزین با پارسنگ

عمل توزین و تنظیم در حد دلخواه

قطعه شماری

خاموش شدن خودکار

باطری

پیام های خطا

مشخصات دستگاه

موارد احتیاط :

رعایت این نکات ایمنی در عملکرد و بازدهی ترازو کمک بسزایی می کند . همچنین رعایت نکردن آنها باعث وقوع خرابی و اشکال در توزین را بهمراه دارد .

<p>۳. در صورت بروز هرگونه عیب دستگاه ، با شرکت نامی تراز تماس حاصل فرمایید.</p> 	<p>۲. وزن بیش از ظرفیت ترازو را روی آن قرار ندهید.</p> 	<p>۱. ترازو باید روی سطحی فاقد جریان الکتریکی قرار گیرد.</p> 
<p>۶. موقع جدا کردن سیم برق، سیم آنرا نکشید.</p> 	<p>۵. ترازو را در نزدیکی مواد منفجره و آتشزا قرار ندهید .</p> 	<p>۴. روی ترازو آب نریخته و آنرا در محلی بارطوبت بالا قرار ندهید.</p> 
<p>۹. ترازو را در نزدیکی مواد گرمازا و نور خورشید قرار ندهید.</p> 	<p>۸. طریقه درست جدا کردن سیم برق.</p> 	<p>۷. از آداپتور خود ترازو استفاده کنید.</p> 

<p>۱۲. از قرار دادن دستگاه های نوبز زا همچون موتور برق و یخچال در کنار ترازو خودداری کنید.</p> 	<p>۱۱. از پرتاب کردن کالا روی ترازو پرهیزید.</p> 	<p>۱۰. برای بلند کردن ترازو از زیر آن بگیرید.</p> 
<p>۱۵. ترازو را از دستگاه هایی با انرژی بالا مثل یخچال دور نگه دارید</p> 	<p>۱۴. ترازو را در مکان و دمای ثابت و جریان هوای معمولی نگه دارید.</p> 	<p>۱۳. ترازو را نسبت به سطح قرار داده شده تراز کنید.</p> 
<p>۱۸. در هنگام ارسال ترازو به شرکت برای خدمات و سرویس ، ترازو را داخل فوم های مخصوص به خود و کارت آن قرار دهید تا از صدمه دیدن آن جلوگیری شود .</p>	<p>۱۷. ابتدای کار با ترازو ، کابل آداپتور برق داخل کارت آن را به ورودی سمت چپ و زیر ترازو متصل کنید .</p>	<p>۱۶. باتری ترازو را در زمان های طولانی که از آن استفاده نمی کنید، خارج کنید.</p> 

مقدمه :


با تشکر از حسن خرید شما ، این سری از ترازو ها با کیفیت بالا و دارای کارکرد مناسب می باشند .
امیدواریم از خرید این نوع ترازو راضی باشید و ما اطمینان داریم که احتیاج شما به نحو احسن پاسخ داده می شود .

این دستور کار به شما کمک می کند تا بصورت صحیح از ترازو استفاده کنید .
در صورت هرگونه عیب و ایراد دستگاه با شرکت نامی تراز تماس حاصل فرمایید .



با تشکر

شرکت نامی تراز(سهامی خاص)


نمای کلی ترازو :

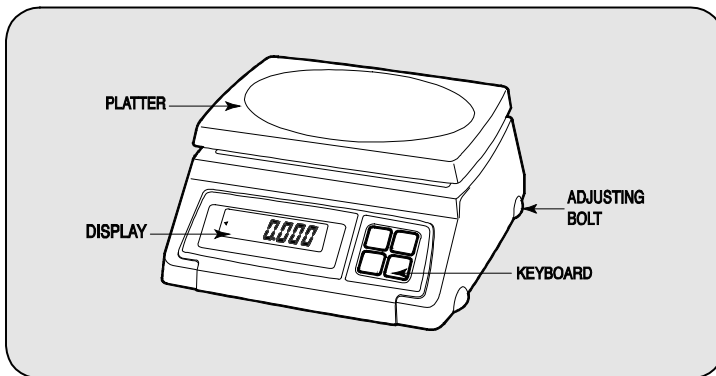


نمایشگر و صفحه کلید :

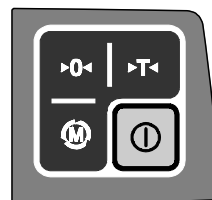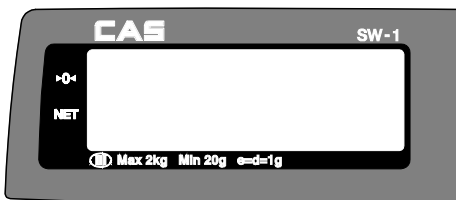


کلیدها :

کلیدها	عملیات
	تصحیح نقطه صفر ترازو
	برای وارد کردن یا پاک کردن پارسنگ
	برای ورود به برنامه های مختلف ترازو
	کلید روشن و خاموش


راه اندازی :

کلید  را فشار دهید. مشاهده می کنید که همه سگمنت های نمایشگر روشن شده و از ۰ تا ۹ بطور خودکار شمارش می کند.

شما می توانید با فشار کلید  این شمارش را متوقف کنید.


زمان روشن کردن مطمئن شوید که روی سینی ترازو شیئی وجود نداشته باشد در غیر این صورت نمایشگر عبارت "err 1" را نشان می دهد.

زمانیکه وزن ثابت شود علامت (+) گوشه سمت چپ نمایشگر نمایان می شود.

با فشار دادن کلید  پس از مکثی کوتاه نمایشگر "0.000" را نشان دهد.

۱. توزین ساده :


کالا را کاملاً آرام روی سینی قرار داده تا ترازو به شما وزن آنرا نمایش دهد.




۲. توزین با پارسنگ :

پارسنگ به معنای صفر کردن ارقام ترازو ، در صورتیکه ظرفی روی سینی می گذاریم انجام می شود .

لذا کلید **T** برای انجام این منظور استفاده می شود ، پس ظرف را روی سینی قرار داده و کلید **T** را فشار دهید . حال کالا را درون ظرف قرار داده تا نمایشگر به شما وزن کالا را نمایش دهد :

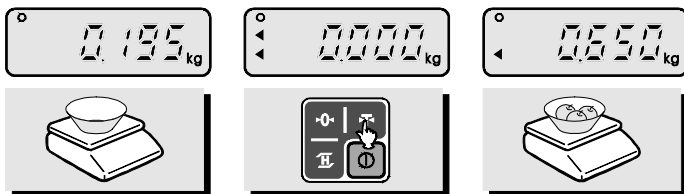

در انتها ظرف و کالا را از روی سینی برداشته و مجدداً کلید **T** را فشار دهید :

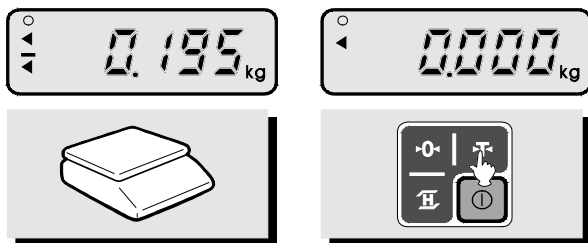


۳. عمل توزین و تنظیم در حد دلخواه :

این عمل زمانی انجام می شود که وزن دقیق کالا در حدی معین ، نظر شما را تأمین می کند .




در صورت تعریف این دو وزن (حداقل و حداکثر) ، زمانیکه وزن کالا به این وزن ها برسد ترازو صدا می کند .

کلید **(M)** را فشار دهید تا نمایشگر عبارت "WL OFF" را نشان دهد .

سپس کلید **T** را فشار دهید تا نمایشگر عبارت "WL ON" را نشان دهد . در این حالت شما عمل توزین دلخواه را فعال نموده اید .

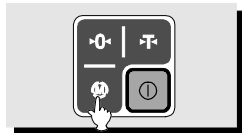



حالت کلید **◀0▶** را فشار دهید. جهت وارد کردن ارقام حداقل و حداکثر از کلید **(M)** برای اضافه کردن ارقام و از کلید **▶T◀** برای جابجا کردن آنها استفاده می شود. (توضیح آنکه بعد از وارد کردن مقدار حداقل عبارت "lo" و درمورد حداکثر عبارت "HI" در پایین سمت چپ نمایشگر نمایان خواهد شد. پس از وارد کردن مقدار حداقل کلید **▶0◀** را فشار داده و مطابق روش ذکر شده عدد حداکثر را به ترازو وارد می کنیم. سپس کلید **▶0◀** را فشار داده

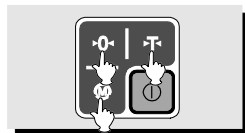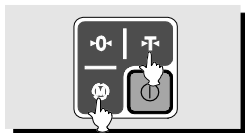

تا عبارت "WL ON" به معنای فعالسازی عمل وزن دلخواه نمایش داده شود. حال با دو بار فشار دادن کلید **(M)** ترازو به حالت توزین دلخواه می رود. (توضیح اینکه وقتی وزن کالا در حد تعریف شده مورد نظر باشد صوت مقطع و زمان خروج از این حالت صوت یکنواخت توسط ترازو اعلام می گردد.)

اگر شما به اشتباه مقدار حداقل و حداکثر وزن را وارد کنید ترازو عبارت "err" را نمایش داده و مقادیر شما را دریافت نمی کند. این حالت زمانی اتفاق می افتد که مقدار وزن حد پایینی از مقدار وزن حد بالایی بزرگتر باشد.

اگر شما می خواهید به این حالت بروید کافیست کلید **(M)** را دو بار فشار دهید.




اگر وزن کالا بین حدود تعریف شده باشد کلمه "OK" در گوشه سمت چپ نمایشگر نمایان می شود و اگر بیشتر از حد بالایی باشد ترازو صوت می زند .

برای بازگشتن به حالت توزین ساده کلید **(M)** را فشار داده و عبارت "WL on" را به کمک کلید **▶T◀** به "WL oF" تبدیل می کنید .

۱. حالت قطعه شماری :


برای عمل قطعه شماری کلید **(M)** را فشار دهید تا عبارت "PCS" ظاهر شود سپس کلید **◀0▶** را فشار دهید تا نمایشگر "P_ 0" را نمایش دهد .

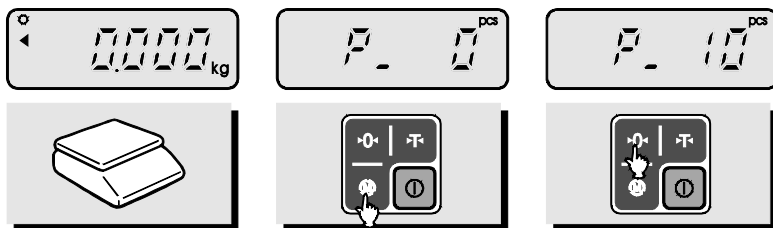

در این قسمت شما تعداد کالای مورد نظر را که مقدار آنها بشرح زیر است با فشار دادن کلید **◀0▶** روی سینی قرار دهید . بعد از قرار دادن کالا روی سینی کلید **▶T◀** را فشار می دهید .

اعداد : "۱۰،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰،۹۰،۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰،۴۰۰،۵۰۰"


پس از این هر تعداد کالا را به آن اضافه یا از آن بردارید روی نمایشگر نشان داده می شود .

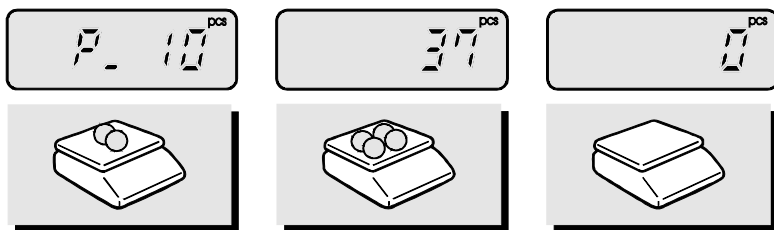


در حالت قطعه شماری شما می توانید با ظرف نیز این عمل را انجام دهید .

کلید **(M)** را فشار داده تا عبارت "P_ 0" ظاهر شود بعد ظرف را روی سینی قرار داده و

کلید **T** را فشار داده و سپس تعداد کالای مورد نظر را مشابه قسمت قبل وارد کرده و کلید **T** را فشار دهید. حال شما تعداد کالای درون ظرف را مشاهده می کنید.

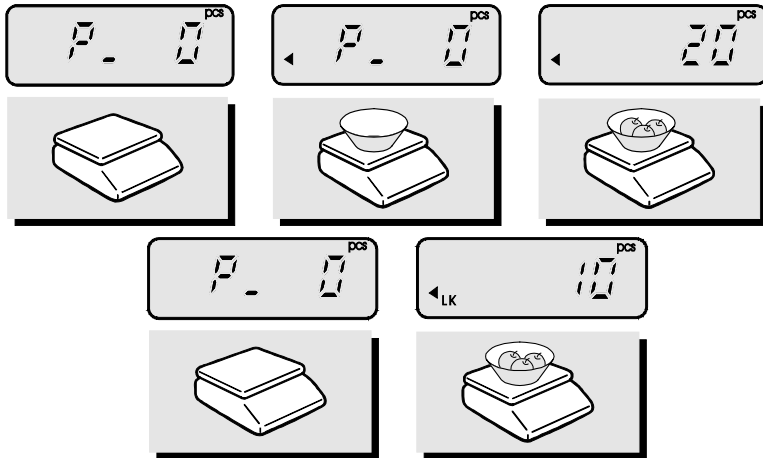

در پایان کالا به همراه ظرف را از روی سینی برداشته و کلید **T** را فشار دهید. برای خروج از این حالت کلید **M** را فشار داده تا حالت توزین ساده نمایان شود.

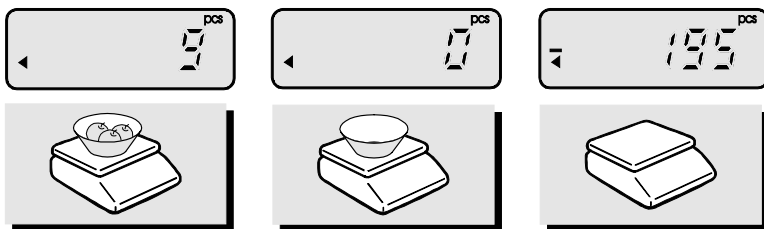

عمل خاموش شدن خودکار:

این عمل برای ذخیره کردن انرژی باتری هنگام عدم استفاده از ترازو انجام می شود.

برای ورود به این تنظیمات هنگام روشن شدن دستگاه کلید **0** را نگه دارید تا عبارت "U Set" ظاهر شود کلید **0** را دوبار فشار داده تا عبارت "AP of" ظاهر شود. بوسیله کلید **T** مدت زمان مورد نظر برای خاموش شدن را به واحد دقیقه وارد کنید.

گزینه ها	توضیحات	
AP-00	ترازو اصلاً خاموش نمی شود.	1
AP-10	ترازو بعد از ۱۰ دقیقه خاموش می شود.	2
AP-20	ترازو بعد از ۲۰ دقیقه خاموش می شود.	3
Ap-30	ترازو بعد از ۳۰ دقیقه خاموش می شود.	4

در انتها کلید **0** را فشار داده تا تنظیمات انجام شده را ذخیره و اجرا کند.

نمایش باطری :

هنگامیکه انرژی باطری به انتهای مقدار خود برسد عبارت "bat" در گوشه نمایشگر نمایان شده و زمان به اتمام رسیدن آن عبارت "batt" ظاهر شده و ترازو خاموش می شود.



پیام های خطا :

پیغام خطا	توضیحات	راه حل
Err 0	زمانیکه ترازو در مکانی ثابت نباشد.	عامل ایجاد لغزش را حذف کنید
Err 1	وقتی که نقطه صفر ترازو تغییر کرده باشد.	لطفاً با شرکت تماس بگیرید.
Err 3	زمانیکه بار بیش از ظرفیت ترازو روی آن گذاشته شود.	کالا را از روی ترازو بردارید
Err 9	زمانیکه ترازو در حالت شمارش باشد، باید وزن روی آن قرار گیرد.	لطفاً کالا را روی سینی قرار دهید.

شرکت نامی تراز (سهامی خاص) نماینده انحصاری
فروش و سرویس محصولات CAS کره جنوبی
آدرس : خیابان مطهری ، بعد از چهار راه مفتح ، دست

چپ پلاک ۱۶۵

تلفن : ۴ ~ ۰۲۱-۸۸۷۴۶۶۸۰

www.namitaraz.com