



راهنمای استفاده از پولشمار نامی تراز مدل NT001

❖ پولشمار بصورت کلی از قسمت های ذیل تشکیل شده است:



❖ جهت جابجایی دستگاه از دستگیره آن استفاده نمایید.

❖ دقت نمایید که محل قرارگیری پیچ تنظیم ضخامت تغذیه پول زیر دستگیره قرار دارد.

❖ لطفاً هفته ای یکبار حسگرهای بالایی، میانی و پایینی پولشمار را بوسیله قلموی قرارداده شده تمیز


فرمایید تا در روند شمارش پول اختلالی ایجاد نشود.



- ❖ بصورت کلی پولشمار دستگاهی مکانیکی بوده و شمارش پول باعث گرد و خاک می گردد، لذا تمییز بودن پولشمار جزو موارد مهم می باشد.
- ❖ نحوه تغذیه پول در دو مرحله مطابق شکل زیر صورت می گیرد:



- ❖ در صورتیکه دستگاه را روشن نموده و غلتک ها بصورت مداوم و بدون توقف کار می کردند، مطابق شکل زیر حسگر بالایی را بوسیله قلمو تمییز نموده و مجدد دستگاه را راه اندازی نمایید:

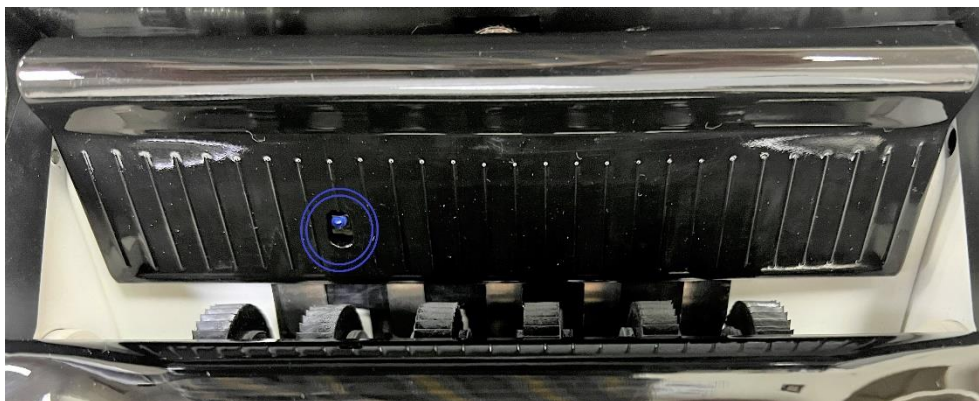



❖ اگر مطابق شکل زیر بعد از روشن نمودن دستگاه عبارت 3-- نمایش و بوق ممتد به صدا درآمد، به معنی خاک گرفتن حسگر میانی می باشد. لطفاً مطابق شکل حسگر میانی را تمیز نموده و دستگاه را مجدد راه اندازی نمایید.



❖ در مواقعی که خطای E02 در حین شمارش رخ دهد به معنی تفاوت ضخامت پول ها می باشد، در این صورت دسته پول را باید مجدد شمارش نمایید.



❖ در صورتیکه این خطا مجدد تکرار شد باید ضخامت تغذیه پول را بوسیله پیچ مطابق شکل تنظیم نمایید.



❖ با پیچاندن متوجه می شوید که صفحه محفظه بالایی تغذیه پول بالا و پایین می رود. در صورتیکه شیار تغذیه تنگ باشد باید پیچ را در جهت پادساعتگرد و در صورتیکه شیار تغذیه قطور باشد در جهت ساعتگرد بچرخانید.



❖ با دوبار فشار دادن کلید **ADD** می توانید جمع تعداد دسته پول های قرار داده شده روی دستگاه را مشاهده نمایید.



❖ با فشار دادن کلید **ADD** و سپس کلید **+5** می توانید دسته پول ها را به تعداد ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و... دسته بندی نمایید.



❖ با نگه داشتن کلید **UV** می توانید حساسیت تست کاغذ پول را تنظیم نمایید. با کلید **+5** حساسیت آن افزایش و با کلید **RESET** حساسیت کاهش می یابد. در انتها برای ذخیره کردن عدد حساسیت مجدد کلید **UV** را نگه دارید.



در صورت سوال و بروز هر گونه مشکل با شرکت تماس حاصل فرمایید. (۰۲۱-۸۷۴۶۶۸۰)