



دفترچه راهنمای ترازو



سری مدل : PR-plus

CAS

فهرست :

موارد احتیاط

مقدمه

شمای کلی ترازو

نمایشگر و صفحه کلید

کلید ها

راه اندازی

نمایش ولتاژ باطری

ذخیره حافظه

تنظیمات مربوط به کاربر

عملیات فروش

پیام های خطا

رعایت این نکات ایمنی در عملکرد و بازدهی ترازو کمک بسزایی می کند . همچنین رعایت نکردن آنها باعث وقوع خرابی و اشکال در توزین را به همراه دارد .

موارد احتیاط :

<p>۳. ترازو باید روی سطحی فاقد جریان الکتریکی قرار گیرد.</p> 	<p>۲. وزن بیش از ظرفیت ترازو را روی آن قرار ندهید.</p> 	<p>۱. در صورت بروز هرگونه عیب دستگاه ، با شرکت نامی ترازو تماس حاصل فرمایید.</p> 
<p>۶. موقع جدا کردن سیم برق، از سیم آن نکشید.</p> 	<p>۵. ترازو را در نزدیکی مواد منفجره و آتشزا قرار ندهید.</p> 	<p>۴. روی ترازو آب نریخته و آنرا در محلی بارطوبت بالا قرار ندهید.</p> 
<p>۹. ترازو را در نزدیکی مواد گرمازا و نور مستقیم خورشید قرار ندهید.</p> 	<p>۸. طریقه درست جداکردن سیم برق.</p> 	<p>۷. در صورت وجود آداپتور ، از آداپتور خود ترازو استفاده کنید.</p> 

<p>۱۲. از قرار دادن دستگاه های نوپز را همچون موتور برق و یخچال در کنار ترازو خودداری کنید.</p> 	<p>۱۱. از پرتاب کردن کالا روی ترازو بپرهیزید.</p> 	<p>۱۰. برای بلند کردن ترازو از زیر آن بلند کنید نه از سینی آن.</p> 
<p>۱۵. ترازو را از دستگاه هایی با انرژی بالا مثل یخچال دور نگه دارید</p> 	<p>۱۴. ترازو را در مکان و دمای ثابت و جریان هوای معمولی نگه دارید.</p> 	<p>۱۳. ترازو را نسبت به سطح قرار داده شده تراز کنید.</p> 
<p>۱۸. در هنگام ارسال ترازو به شرکت برای خدمات و سرویس ، ترازو را داخل فوم های مخصوص به خود و کارتن آن قرار دهید تا از صدمه دیدن آن جلوگیری شود .</p>	<p>۱۷. ابتدای کار با ترازو ، کابل برق را متصل کرده و کلید پاور را در حالت روشن قرار دهید تا ترازو روشن شود .</p>	<p>۱۶. باطری ترازو را در زمان های طولانی که از آن استفاده نمی کنید، خارج کنید.</p> 

## مقدمه :

با تشکر از حسن خرید شما از این مدل ، این سری از ترازو ها با کیفیت بالا و دارای تحمل زیاد می باشند . امیدواریم از خرید این نوع ترازو راضی باشید و ما اطمینان داریم که احتیاج شما به نحو احسن پاسخ داده می شود .


این دستور کار به شما کمک می کند تا بصورت صحیح از ترازو استفاده کنید .

در صورت هرگونه عیب و ایراد دستگاه با شرکت نامی ترازو تماس حاصل فرمایید .


## با تشکر

شرکت نامی ترازو (سهامی خاص)

## شما ی کلی ترازو :

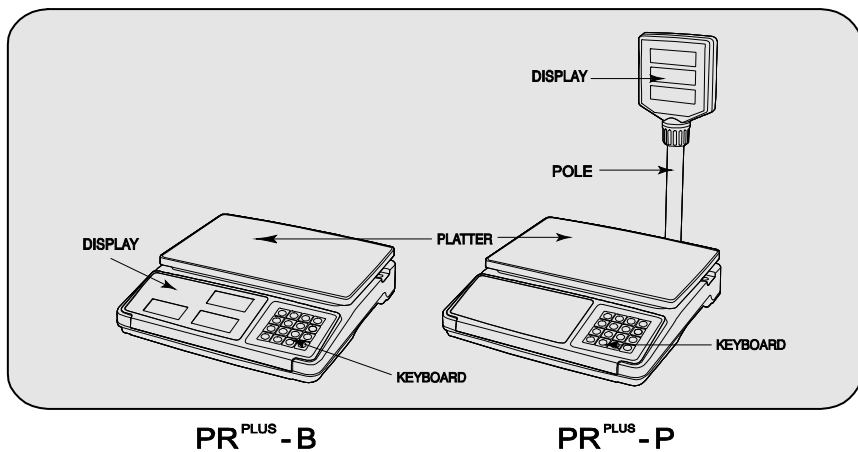

## نمایشگر و صفحه کلید :

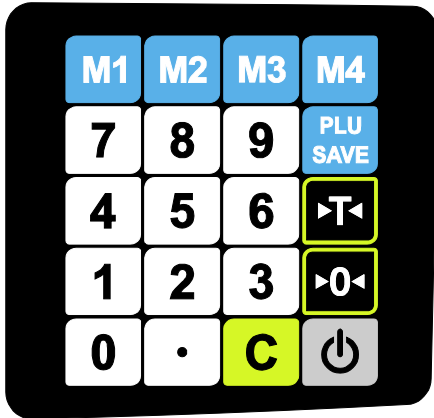


## کلید ها :

KEYS	FUNCTIONS
0 ~ 9	کلید اعداد برای وارد کردن عدد ها
M1 ~ M4	کلید حا فظه های مستقیم
⏻	کلید خاموش و روشن
C	استفاده برای پاک کردن قیمت واحد، قیمت کل و قیمت کل روزانه
⏪	اصلاح نقطه صفر ترازو
⏩	برای وارد کردن یا پاک کردن پارسنگ
PLU SAVE	کلید ذخیره اطلاعات درحافظه یا نمایش ولتاژ باطری (به مدت ۲ ثانیه نگه دارید)
.	برای وارد کردن ممیز بین اعداد



## باز کردن پیچ لود سل :

اطمینان حاصل نمایید که قبل از استفاده پیچ لود سل باز شده باشد .

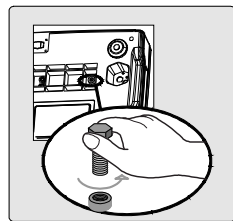


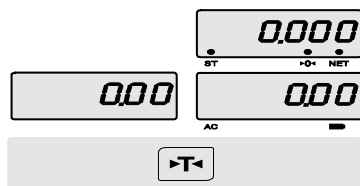
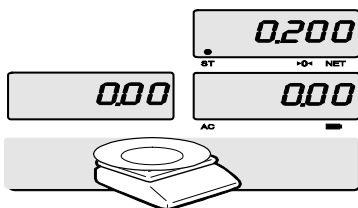
## راه اندازی :


برای روشن و خاموش کردن ترازو کلید  را به مدت چند ثانیه نگه دارید .

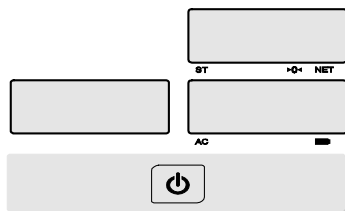
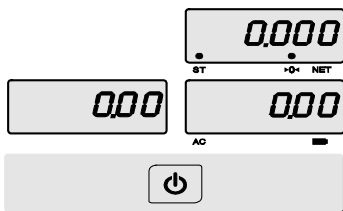
کلید TARE (  ) :


این کلید زمانی استفاده می شود که شما می خواهید کالایی را درون ظرف یا پارسنگ وزن کنید و فقط وزن کالا مد نظر شما است .



ظرف را روی سینی ترازو قرار داده و یکبار کلید  را فشار دهید :




ظرف دیگری را روی سینی قرار داده و دوباره کلید  را فشار دهید .

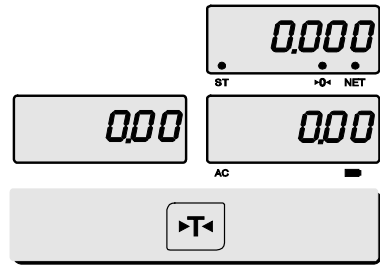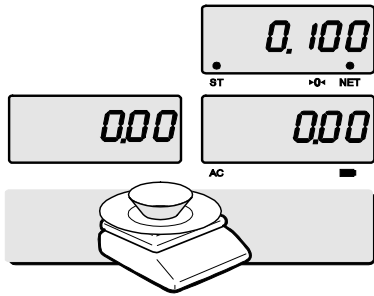


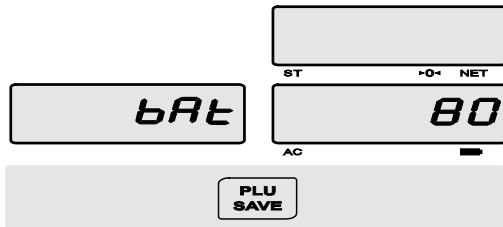
بعد از انجام توزین ظرف ها را از روی سینی برداشته و کلید  را فشار دهید.

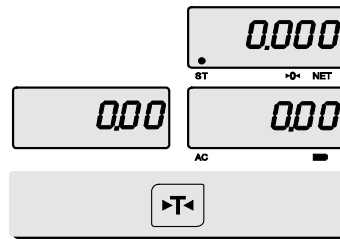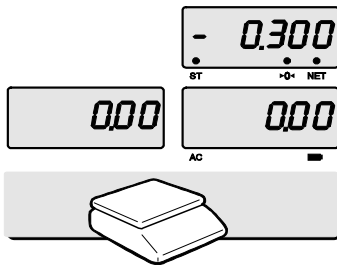

توجه : برای پاک کردن و پایان این فرآیند کلید  را دوباره فشار دهید.

## نمایش ولتاژ باطری :

برای نمایش دادن درصد ولتاژ باطری ترازو کلید  را بمدت دو ثانیه نگه دارید .




لطفاً زمانی که درصد باطری به ۱۰ درصد رسید آنرا شارژ کنید .




## ذخیره حافظه مستقیم :

در این ترازو شما می توانید ۴ قیمت واحد را در حافظه های ترازو ذخیره کنید .

ابتدا قیمت واحد را بوسیله کلید اعداد وارد کنید . سپس کلید **PLU SAVE** را فشار دهید . بعد از آن یکی از کلید های حافظه مثلاً **M1** را فشار دهید :

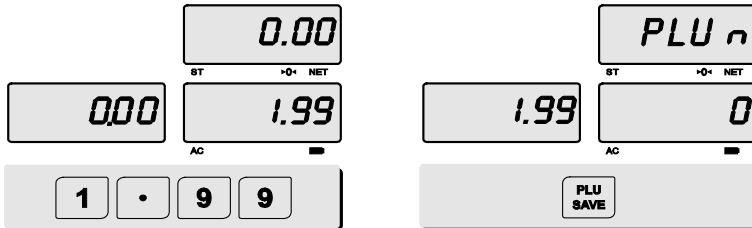


برای بازخوانی هر یک از حافظه ها کفیفست کلید مربوط به آن را فشار دهید . لذا برای بازخوانی ابتدا کلید حافظه را فشار داده و بعد کالا را روی سینی قرار داده و نمایشگر به شما قیمت کل را نشان می دهد . در پایان کالا را روی سینی بردارید .

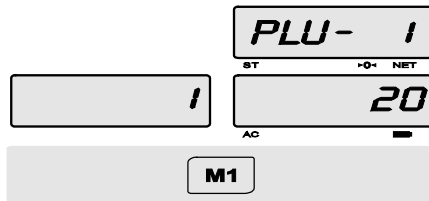


## تنظیمات مربوط به کاربر :

در این فصل چگونگی تنظیم خاموش شدن خودکار و موقت ترازو توضیح داده می شود . برای ورود به این تنظیمات همزمان با روشن کردن ترازو کلید **0<** را نگه دارید تا نمایشگر به شما این صفحه را نشان دهد :

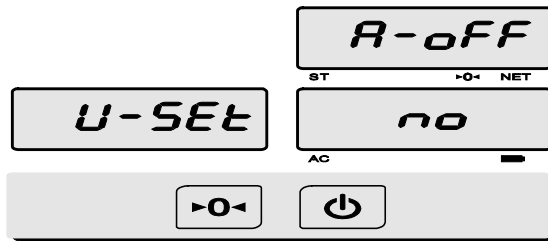


در منوی اول شما مدت زمانی که پس از آن ترازو خاموش می شود را به دقیقه تعیین می کنید . لذا شما می توانید با فشار دادن کلید **▶◀** مدت زمان خاموش شدن ترازو را طبق جدول زیر تعیین کنید :

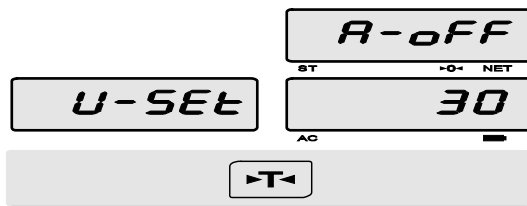

گزینه ها	توضیحات	
NO	ترازو اصلاً خاموش نشود .	۱
10 (minutes)	ترازو بعد از ۱۰ دقیقه خاموش شود .	۲
30 (minutes)	ترازو بعد از ۳۰ دقیقه خاموش شود .	۳
60 (minutes)	ترازو بعد از ۶۰ دقیقه خاموش شود .	۴

بعد از انجام تنظیم با فشار دادن کلید **▶◀** به قسمت بعدی وارد شوید .

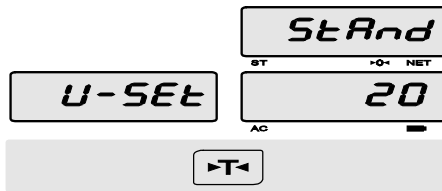

در این مرحله شما مدت زمان به خواب رفتن یا بصورت آماده باش بودن ترازو در واحد ثانیه را وارد می کنید .

دوباره شما با فشار دادن کلید  می توانید مدت زمان را تعیین نمایید .

گزینه ها	توضیحات	
OFF	ترازو همیشه روشن و آماده باشد .	۱
20 (seconds)	ترازو بعد از ۲۰ ثانیه به خواب برود .	۲
40 (seconds)	ترازو بعد از ۴۰ ثانیه به خواب برود .	۳
60 (seconds)	ترازو بعد از ۶۰ ثانیه به خواب برود .	۴

در پایان با فشار دادن کلید  از حالت تنظیمات خارج شوید .

## عملیات فروش :

این دستگاه می تواند قیمت واحد را هم از طریق حافظه و هم از طریق کلید اعداد دریافت کند .  
لذا ابتدا کالا را روی سینی قرار داده و بعد بوسیله کلید اعداد قیمت واحد را وارد می کنید . در نهایت نمایشگر قیمت کل را نشان می دهد .  
روش دیگر از طریق حافظه های پر شده می باشد بدین صورت که کلید حافظه را فشار داده و بعد کالا را روی سینی قرار می دهیم و مثل حالت قبل قیمت کل را نمایش می دهد .  
لازم به ذکر است که کاربر ۴ کالا را که فروش بیشتر دارد به حافظه ها بدهد تا در وقت صرفه جویی شود .

پیام خطا	توضیحات	راه حل
<b>Err 0</b>	زمانیکه ترازو در مکانی ثابت نباشد.	عامل ایجاد لغزش را حذف کنید
<b>Err 1</b>	وقتی که نقطه صفر ترازو تغییر کرده باشد.	لطفاً با شرکت تماس بگیرید.
<b>Err 3</b>	زمانیکه بار بیش از ظرفیت ترازو روی آن گذاشته شود.	کالا را از روی ترازو بردارید
<b>Err 5</b>	زمانیکه پارسنگ از قبل روی آن گذاشته شده باشد	پارسنگ را از روی سینی بردارید .

شرکت نامی تراز (سهامی خاص) نماینده انحصاری  
فروش و سرویس محصولات CAS کره جنوبی  
آدرس : خیابان مطهری ، بعد از چهار راه مفتح ، دست  
چپ پلاک ۱۶۵  
تلفن : ۴ ~ ۸۸۷۴۶۶۸۰-۰۲۱  
[www.namitaraz.com](http://www.namitaraz.com)